



8.0 Mégapixel Appareil photo numérique a800

Le manuel de l'utilisateur



Questions? Besoin d'aide?

Ce manuel doit vous aider à comprendre votre nouveau produit.

Si vous avez encore des questions, appelez notre ligne d'assistance disponible sur l'insert avec cette icône:



ou visitez
www.polaroid.com/support.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. L'utilisation est subordonnée aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Remarque:

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils informatiques de Classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC.

Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences:

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

L'utilisation d'un câble blindé est nécessaire pour être conforme aux normes de la classe B dans le sous-article B de l'article 15 des Réglementations de la FCC.

N'apportez pas de modifications à l'appareil, à moins que cela ne soit spécifié dans le manuel. En cas de telles modifications, vous pourriez avoir à arrêter d'utiliser cet appareil.

AVIS

Si de l'électricité statique ou de l'électromagnétisme cause une interruption (échec) du transfert de données à mi chemin, redémarrez l'application ou déconnectez et reconnectez le câble de communication (USB, etc.).

Avis

Si de l'électricité statique ou de l'electromagnétisme cause une interruption (échec) du transfert de données à mi chemin, redémarrer l'application ou déconnectez et reconnectez le câble de communication (USB, etc.).



Ce produit contient des matériels électriques ou électroniques. La présence de ces matériels peut, s'ils en sont pas disposés de façon adéquate, avoir la possibilité d'effets indésirables sur l'environnement et la santé humaine. La présence de cet étiquette sur le produit signifie qu'il ne devrait pas être éliminé en tant que déchet et doit être ramassé séparément. En tant que consommateur, vous êtes responsable de vous assurer que ce produit soit éliminé de façon adéquate. Pour savoir comment éliminer ce produit de façon adéquate, visiter le site www.polaroid.com et cliquer sur "Company" (Société) ou téléphoner le numéro du service à la clientèle de votre pays listé dans le manuel d'instructions.

LIRE CECI EN PREMIER

Informations sur les marques

- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées aux États-Unis de Microsoft Corporation.
- Pentium® est une marque déposée de Intel Corporation.
- Macintosh est une marque commerciale de Apple Inc.
- SD™ est une marque commerciale.
- Les autres noms et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur le produit

- La conception et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis. Ceci comprend les caractéristiques principales du produit, les logiciels, les pilotes logiciels et le manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation est un guide de référence général pour le produit.
- Le produit et les accessoires fournis avec votre appareil photo peuvent être différents de ceux décrits dans ce manuel. Ceci est dû au fait que des revendeurs différents spécifient souvent des ajouts et des accessoires légèrement différents pour répondre aux besoins du marché, aux types de clients et aux préférences géographiques. Les produits varient souvent d'un revendeur à un autre, particulièrement pour les accessoires tels que les batteries, les chargeurs, les cartes mémoire, les câbles, les étuis et la prise en charge linguistique. Parfois, un revendeur spécifiera une couleur spécifique du produit, une apparence et une capacité de mémoire interne. Contactez votre revendeur pour une définition précise du produit et les accessoires fournis.
- Les illustrations de ce manuel ont un but d'explication et peuvent varier de l'aspect réel de votre appareil photo.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou divergences éventuelles de ce manuel d'utilisation.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez tous les **avertissements** et **précautions** avant d'utiliser ce produit. Avertissements

Si des corps étrangers ou de l'eau entraient dans l'appareil photo, mettez-le hors tension et retirez les piles.

Une utilisation prolongée peut causer des blessures. Veuillez appeler notre service client amical pour de l'aide.



Si l'appareil photo est tombé ou son châssis a été endommagé, mettez-le hors tension et retirez les piles.

Une utilisation continue présenterait un risque d'incendie ou d'électrocution. Veuillez appeler notre service client amical pour de l'aide.



Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. NE PAS DÉMONTER.

Pour la réparation, veuillez appeler notre service client amical pour de l'aide.



N'utilisez pas l'appareil photo près d'une source d'eau.

Faites très attention en cas de pluie, de neige, sur la plage ou près du rivage. Exposer l'appareil photo à ces conditions peut l'endommager.



Ne placez pas l'appareil photo sur une surface inclinée ou instable.

Ceci pourrait faire tomber ou basculer l'appareil photo et l'endommager.



Ne laissez pas les piles à la portée des enfants.

Les piles ne devraient être remplacées que par un adulte. Les enfants doivent être supervisés par un adulte lorsqu'ils remplacent les piles.



N'utilisez pas l'appareil photo en marchant, en conduisant ou en pilotant une moto.

Ceci pourrait vous faire tomber et causer un accident de la circulation.



Précautions

Insérez les piles en respectant avec soin à la polarité (+ ou -) des bornes.

L'insertion des piles avec les polarités inversées présenterait un risque d'incendie, de blessure ou de dommage aux zones alentours du fait d'une rupture ou d'une fuite la batterie



Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux de quiconque.

Cela pourrait blesser la vue de la personne.



Ne pas soumettre le moniteur LCD à des chocs.

Ceci pourrait endommager le verre de l'écran ou provoquer la fuite de fluide interne.

Si le fluide interne entre les contacts ou les yeux, rincez avec de l'eau douce.

Si le fluide de contacts que vous avez des vêtements rincer avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement.



Un appareil photo est un instrument de précision. Ne laissez pas tomber, de grève, ou l'usage excessif de la force lors de la manipulation de la caméra.

Cela pourrait causer des dommages à l'appareil photo.



Ne pas utiliser l'appareil photo dans humide, vapeur, fumée, ou des endroits poussiéreux.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne retirez pas les piles immédiatement après une longue période d'utilisation continue.

Les piles deviennent chaudes mai et, éventuellement, causer un préjudice.



Ne pas envelopper l'appareil photo ou de le placer en tissu ou des couvertures.

Cela peut causer la chaleur de construire et de déformer le cas. Utilisez l'appareil photo dans un endroit bien ventilé.



Ne laissez pas l'appareil dans des endroits où la température mai augmenter de manière significative, comme l'intérieur d'une voiture.

Cela pourrait nuire à l'affaire ou la pièce.



Avant de déplacer l'appareil photo, débranchez les cordons et les câbles.

Faute de quoi cela peut endommager les cordons et les câbles.



Utiliser vos piles

Nos tests en laboratoire ont démontré que nos modèles d'appareils photo numériques sont conformes aux niveaux standards de consommation des piles du secteur (CIPA, acronyme de Camera & Imaging Products Association).

Tous les appareils photos numériques sont des produits grands consommateurs d'énergie. Pour la meilleure performance et l'autonomie prolongée des piles, il est recommandé d'utiliser des piles à haute capacité conçues pour de telles applications.

Voici quelques conseils utiles pour augmenter l'autonomie des piles considérablement en limitant les activités suivantes :

- Passer en revue les images sur l'écran LCD
- Utilisez le viseur optique (si votre appareil photo en a un) pour cadrer le sujet lors de la prise des photos
- Utilisation excessive du flash
- Retirez les piles de votre appareil photo lorsqu'il n'est pas utilisé.

AVERTISSEMENT!

- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- N'utilisez que des types de piles recommandées ou équivalentes.
- Insérez les piles dans l'orientation correcte.
- Retirez les piles usagées de l'appareil photo immédiatement.
- Ne court-circuitez pas les bornes.
- Veuillez mettre les piles au rebut de manière appropriée.

Conservez ces instructions pour une référence future.

Questions?

Contactez gratuitement notre service client. Cherchez la pièce avec cette icône:
Ou consultez le site www.polaroid.com.



CONTENTS

- 8 INTRODUCTION
- 8 Présentation
- 8 Contenu de l'emballage
- 9 APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL PHOTO
- 9 Façade
- 10 Vue arrière
- 11 Écran LCD
- 13 MISE EN ROUTE
- 13 Préparation
- 14 Mise sous tension Active / Desactive
- 14 Voyants LED
- 15 Choix de la langue
- 15 Le formatage de la carte mémoire
- 16 LE MODE DE CAPTURE
- 16 Capture d'images
- 16 Retardateur et d'éclatement
- 17 En utilisant le flash
- 18 L'utilisation du zoom
- 19 Vous définissez le focus
- 20 Le réglage du mode scène
- 21 Réglage de l'exposition (compensation EV)
- 22 MODE VIDÉO
- 22 Enregistrer des clips vidéo
- 23 La lecture de clips vidéo
- 24 MODE DE LECTURE
- 24 lire des images fixes
- 25 diaporama Afficher
- 26 Protection des images
- 27 Effacer les images
- 28 OPTIONS DE MENU
- 28 Menu Capture
- 30 Menu Vidéo
- 31 Menu de lecture
- 32 Menu Configuration
- 34 TRANSFERT DE FICHIERS VERS VOTRE ORDINATEUR
- 34 Téléchargement de vos fichiers
- 35 PARAMÈTRE PAR DÉFAUT
- 36 ÉDITION DU LOGICIEL D'INSTALLATION
- 37 SPÉCIFICATIONS
- 38 ANNEXE
- 38 Nombre de prises
- 39 Dépannage
- 40 Connexion à une imprimante Compatible PictBridge

INTRODUCTION

Présentation

Félicitations pour votre achat de votre appareil photo numérique Polaroid nouvelles.

Capture d'images numériques de haute qualité est rapide et facile avec ce state-of-the-Art Smart camera. Equipped avec un capteur de 8,0 mégapixels, cet appareil est capable de saisir des images à une résolution jusqu'à 3264 x 2448 pixels.

Contenu de l'emballage

Déballez soigneusement votre appareil photo et vous assurer que vous avez les éléments suivants:

- Appareil photo numérique
- CD-ROM Software
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide

Les accessoires en option (non inclus):


- SD / SDHC carte mémoire (nous conseillons l'utilisation d'une carte mémoire Polaroid jusqu'à 2 Go et jusqu'à 16 Go pour les SDHC.)



- Accessoires et composants mai varient selon le détaillant.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE CAMÉSCOPE


Vue de face

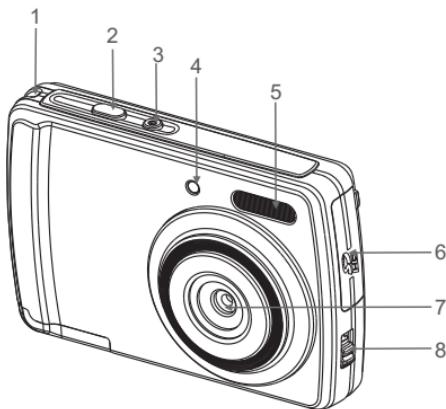

1. Dragonne de retenue
2. Déclencheur
3. Bouton d'alimentation
4. occupé à LED
5. Flash
6. Carte SD
7. Prenant lentille
8. Focus switch

▲ Mode Normal
◆ Mode macro

Vue arrière

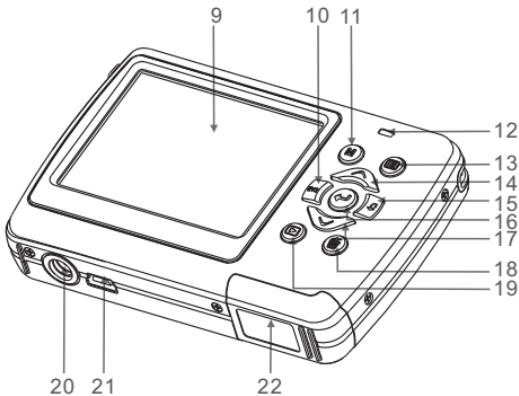

9. Écran LCD	16. Bouton Entrez / DISP
10. Gauche / EV ± bouton	17. Down / bouton Zoom arrière
11. Bouton de mode	18. Supprimer / bouton Self temporisateur/Éclat
12. Indicateur LED	19. Bouton de lecture
13. Bouton Menu	20. Prise pour trépied
14. Up / bouton Zoom avant	21. Interface USB
15. Droite / Touche Flash	22. Porte de la batterie

Écran LCD icônes

1. Modes caméra

- [] Mode Image Fixe.
- [] Mode Vidéo.
- [] Burst

2. Mode flash

- [] Auto
- [] Toujours sur
- [] Hors tension

3. Photo / Vidéo comptoir

Image fixe: Nombre d'images prises /
Nombre d'images restantes.

Mode vidéo: Durée d'enregistrement
disponible.

Mode de lecture: Nombre de
photos ou de fichiers vidéo.

4. Taille de l'image de résolution

- [] 3264x 2448
- [] 2560 x 1920
- [] 2048 x 1536
- [] 1280 x 960
- [] 640 x 480

5. Focus paramètre

- [] Normal
- [] Macro

6. [] Carte SD


7. [] Luminosité d'alerte

8. Qualité d'image

- [] Beau
- [] Standard
- [] Économie

9. Niveau de puissance de la batterie

- [] Complet
- [] Medium
- [] Bas
- [] Aucun

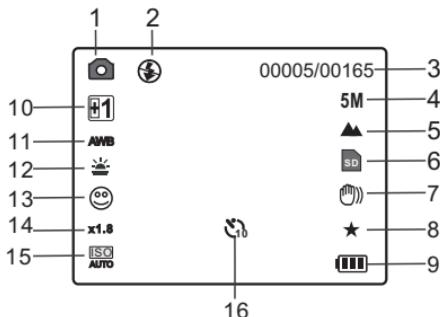

10. EV

-2,0 À 2,0 EV en 0,3 EV
incréments.

11. Balance blancs

- [] Auto
- [] Lumière du jour
- [] Nuageux
- [] Tungsten
- [] Fluorescent

12. Mode Scène

- [] Auto
- [] Sports
- [] Nuit
- [] Portrait
- [] Paysage
- [] Rétro-éclairage
- [] Alimentation
- [] Texte
- [] Kids
- [] Coucher de soleil
- [] Neige
- [] Les feux d'artifice
- [] High ISO

14. Indicateur de zoom

- [] Auto
- [] 50
- [] 100
- [] 200
- [] 400
- [] 800

16. Retardateur icône

- [] 2 sec.
- [] 10 sec.

Mode Vidéo[]

1. Vidéo indicateur icône
2. Enregistrement des temps
3. Résolution vidéo
4. Focus paramètre
5. SD card indicateur
6. Niveau de batterie
7. EV
8. Balance Blancs



Mode de lecture[]

Image fixe lecture

1. Image de lecture icône
2. Photo compteur
3. SD card indicateur
4. Niveau de batterie



Mode de lecture[]

Lecture vidéo


1. Vidéo icône de lecture
2. Vidéo counter
3. Durée d'enregistrement vidéo
4. Résolution vidéo
5. Date et heure
6. Niveau de batterie
7. Lecture de l'indicateur



MISE EN ROUTE


Préparation

1. Ouvrez la porte de la batterie comme indiqué sur l'illustration.
2. Chargez les piles dans l'orientation correcte comme indiqué.
3. Fermez la porte de la batterie et vérifiez qu'il est bien verrouillé en toute sécurité.

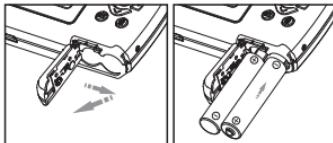


Insérer une carte SD / SDHC carte mémoire (en option).

1. Vous devez insérer la carte SD pour enregistrer et stocker vos vidéos et photos (Nous recommandons l'utilisation d'une carte de Polaroid SD / SDHC jusqu'à 2 Go pour le DD et jusqu'à 16 Go pour les SDHC - non inclus).
2. Assurez-vous de formater la carte mémoire avec cet appareil photo avant sa première utilisation.

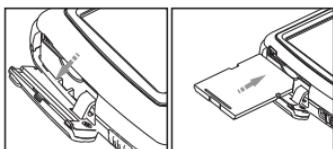

- Pour éviter de précieuses données d'un effacement accidentel d'une carte mémoire SD / SDHC, vous pouvez faire glisser le protéger contre l'écriture (sur le côté de la carte SD / SDHC carte mémoire) sur "LOCK".
- Pour enregistrer, modifier ou effacer des données sur une carte mémoire SD / SDHC, vous devez déverrouiller la carte.
- Pour éviter les dégâts d'une carte mémoire SD / SDHC, veillez à éteindre l'appareil lors de l'insertion ou la suppression de la carte SD / SDHC card. If mémoire insérer ou de retirer la carte SD / SDHC carte mémoire avec l'appareil sous tension, le caméscope s'allume automatiquement hors tension.
- Faites attention à ne pas laisser tomber les batteries lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte de la batterie.



Mise sous tension Active / Désactive

- Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton POWER.



- Pour prolonger l'autonomie de la batterie, l'alimentation est désactivée automatiquement lorsque l'appareil n'a pas été exploité pendant une période de temps déterminée. Pour reprendre, allumer l'appareil à nouveau. Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Auto Off" dans le menu d'installation pour plus de détails.

Voyants LED

Indicateurs	État	Description / Activité
Vue arrière: Indicateur LED	Rouge clignotant	Lecture / écriture de fichiers.
Vue arrière: Indicateur LED	Rouge clignotant	Chargement du flash.
Vue de face : Retardateur indicateur	Rouge clignotant	La fonction retardateur est activé.

Questions?


Contactez gratuitement notre service client. Cherchez la pièce avec cette icône:
Ou consultez le site www.polaroid.com.



Choix d'une langue

Préciser quelle langue les menus et les messages doivent être affichés sur l'écran LCD.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez [Reglages] du menu avec la touche .
3. Sélectionnez [Langues] avec le  et , et appuyez sur la touche .
 - L'écran de paramétrage de langue s'affichera.
4. Sélectionnez la langue d'affichage avec le  et , et appuyez sur la touche .
- Le paramètre sera enregistré.

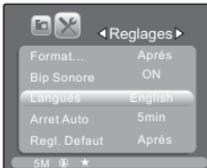


- Pour sortir de toute sélection du menu, appuyez sur la touche .

Le formatage de la carte mémoire

Cet utilitaire formate la carte mémoire et efface toutes les images et données stockées.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez [Reglages] du menu avec la touche .
3. Sélectionnez [Format], puis appuyez sur la touche .
4. Le [carte SD] écran et appuyez sur la touche .
5. Le mot [Tous date sera supprimé] affichage,
Sélectionnez [Exécuter] avec la touche /,
appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Pour annuler le formatage, sélectionnez [Annuler] et appuyez sur la touche .

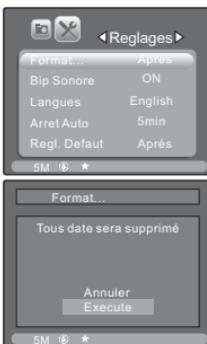


LE MODE DE CAPTURE

Capture d'images

Votre appareil photo est équipé d'un 2.4 "LTPS full-color TFT LCD pour vous aider à composer des images, la lecture des images / clips vidéo ou régler les paramètres du menu.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Composez votre image sur l'écran LCD ou utiliser la détection de visages pour viser les personnes que vous souhaitez prendre photo.
 - Appuyant sur la touche \wedge / \vee zooms avant / arrière sur le sujet, et élargit le sujet sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton d'obturateur pour capturer votre image, si [sourire] Détection est activé, l'obturateur aura un activer automatiquement une fois un visage souriant est détecté.

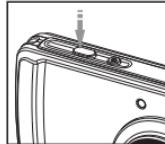

Self - temporisateur et Burst

L'appareil a deux caractéristiques importantes: Retardateur et Burst. Le retardateur vous permet de prendre des photos après un délai prédefini. Burst vous permet de prendre des photos consécutives. Ces fonctions ne sont disponibles que dans l'enregistrement des images fixes.

Le réglage est automatiquement éteint lorsque l'appareil est éteint.

1. Appuyez sur la touche Effacer / Self temporisateur / Rafale touche .
2. Sélectionnez [2S] / [10S] / [Burst] pour définir le temps de retard.
3. Composez votre image sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton d'obturateur pour prendre votre photo.
La photo sera prise après la minuterie atteint le temps de retard que vous avez pré-sélectionnés et l'appareil émettra un bip sonore pendant les temps de retard.




Utilisation du Flash

Le flash est conçu pour fonctionner automatiquement lorsque la luminosité de permettre l'utilisation de flash. La caméra a 3 modes flash: Auto Off, et toujours sur. Vous pouvez prendre une image en utilisant un mode de flash souhaité en fonction de vos circonstances. Portée effective du flash est 35.4 " ~ 59.1" (0,9 m ~ 1,5 m) (en mode Normal).

Le flash est désactivé si la caméra est en mode Macro.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Toggle  jusqu'à ce que votre mode de flash désiré apparaît sur l'écran LCD.
3. Cadrez votre scène et appuyez sur le bouton d'obturateur pour capturer votre image.

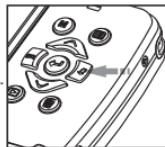

Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le mode flash approprié:

Mode flash	Description
 Flash désactivé	Utilisez ce mode dans le milieu où l'utilisation du flash est interdite ou si le sujet soit trop loin pour que le flash d'avoir un effet quelconque.
 A Auto	Le flash se déclenche automatiquement selon la luminosité environnante TOTHE des conditions photographiques.
 Toujours sur	Le flash est toujours le feu quelle que soit la luminosité environnante. Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images au contraste élevé ombres (sous réserve de rétro éclairage) et lourd.

Utiliser la fonction Zoom

Cet appareil photo est équipé d'un zoom numérique 4x. Vous pouvez agrandir les sujets en appuyant sur la \wedge / \vee button. Il est une fonctionnalité utile, cependant, plus l'image est agrandie, le grainer l'image mai devenir.

Pour capturer une image agrandie, procédez comme suit:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Pour activer le zoom numérique, appuyez sur la touche \wedge / \vee .
 - L'état d'agrandissement numérique est affichée sur l'écran LCD.
3. Cadrez votre scène et appuyez sur le bouton d'obturateur pour capturer l'image.




- Les gammes de grossissement numérique de 1,0 x à 4.0x.
- Bruit de l'image (grain) mai se produire dans l'image enregistrée lors de l'utilisation de la fonction de zoom numérique.

Définition d'un focus

Les images peuvent être capturées en faisant coulisser l'interrupteur de l'accent à mettre les modes de mise au point: [◀] macro ou [▶] en mode normal. La plage de focales de mode macro est de 1,9 à 3,5 pouces (5cm à 9cm); mode normal est de 20 " à l'infini (0,5 m à l'infini).

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Faites glisser le commutateur focus sur le mode désiré focus.
3. Composez votre scène et appuyez sur le déclencheur.

Attention! : Votre image (s) sera flou si vous n'êtes pas dans la plage de mise au point macro.

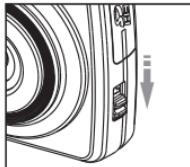

Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le mode de mise au point approprié:

Focus mode	Description
▲ Normal	Ce mode est adapté aux photos de paysages et de portrait.
◀ Macro	Sélectionnez la macro pour saisir des images rapprochées. Lorsque l'objectif est un facteur de zoom le plus large du poste que vous mai focaliser sur des objets aussi près que 5 cm (1.9 ").



- Si l'appareil est réglé en mode Macro, la fonction de flash est désactivé.

Réglage du mode Scène

Vous pouvez sélectionner le mode scène en fonction de l'image de votre souhait de capture. Il existe 6 modes disponibles.

[] Auto	:Sélectionnez ce mode pour la plupart des situations de prise de photos.
[] Sports	:Sélectionnez ce mode quand vous voulez photographier des sujets se déplaçant rapidement.
[] Nuit	:Sélectionnez ce mode quand vous voulez capturer des scènes sombres telles que des vues de nuit.
[] Portrait	:Sélectionnez ce mode quand vous voulez capturer une image qui fait de la personne se détacher sur un point (flou) de fond.
[] Paysage	:Sélectionnez ce mode pour capturer une image avec point sur l'infini, netteté dure et saturation élevée.
[] Rétro-éclairage	:Sélectionnez ce mode quand vous voulez capturer des images comme la lumière vient de derrière l'objet.
[] Alimentation	:Cette fonctionnalité est utilisée pour capturer des images de nourriture. La saturation accrue dans ce mode rend l'image capturée plus alléchante.
[] Texte	:Cette fonctionnalité améliore le contraste noir et blanc, normalement utilisé lors de la capture des images texte.
[] Kids	:Cette fonctionnalité est utilisée pour capturer des images des enfants mobiles.
[] Coucher de soleil	:Cette fonctionnalité améliore la teinte rouge pour capturer des images coucher du soleil.
[] Neige	:Cette fonctionnalité est utilisée pour les scènes de neige.
[] Les feux d'artifice	:Cette fonctionnalité réduit la vitesse de l'obturateur pour capturer les explosions des feux d'artifice.
[] High ISO	:Cette fonctionnalité est utilisée pour capturer des objets en mouvement à l'intérieur sans flash.

1. Appuyez sur la touche [] en mode photo.
2. Sélectionnez [Mode Scène] avec la touche , puis appuyez sur la touche .
3. Choisissez le mode de scène désiré avec les touches et appuyez sur la touche .
4. To quitter le menu, appuyez sur la touche .




Régler l'exposition (Compensation EV)

Vous pouvez régler manuellement l'exposition déterminée par l'appareil photo numérique. Utilisez ce mode lorsque l'exposition correcte ne peut être obtenue, par exemple, lorsque le contraste (différence entre la lumière et l'obscurité) entre le sujet et le fond est extrêmement importante.

La valeur de compensation EV peut être fixé dans une fourchette allant de -2,0 EV à +2,0 EV.

1. Appuyez sur le bouton  en photo.
2. Sélectionnez [exposition] avec le bouton enfoncé, appuyez sur la touche .
3. Utilisez  ou  pour régler la plage de valeur de la compensation EV -2,0 EV à +2,0 EV.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton .

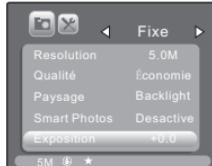

Vous pouvez également avoir une autre solution pour régler la valeur EV. En mode photo, appuyez sur le bouton gauche / EV, puis appuyez sur la touche / pour définir l'étendue de la compensation EV valeur.

Conseils utiles sur la façon d'utiliser EV Paramètres

+ Compensation (positive)	-Compensation (négative)	Correction du rétroéclairage (+0.3 EV, fixé)
<ul style="list-style-type: none">* Documents imprimés avec du texte noir sur du papier blanchâtre* Rétroéclairage.* Les scènes lumineuses ou de la lumière forte reflétée telle que sur des pentes de ski.* Quand le ciel prend une grande partie de l'écran.	<ul style="list-style-type: none">* Personnes illuminées par un spot, en particulier, sur un fond sombre.* Documents imprimés avec du texte blanc sur du papier noirâtre.* Corps peu réfléchissants tels que des arbres à feuilles persistantes ou feuillages sombres	<ul style="list-style-type: none">* Quand l'arrière-plan est lumineux et le sujet est sombre.* Quand les sujets (personnes) ont une source de lumière telle que le soleil dans leur dos.

MODE VIDÉO

Enregistrement de clips vidéo

Ce mode vous permet d'enregistrer des clips vidéo à une résolution de VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) pixels.


1. Appuyez sur le bouton **M** pour définir le mode sur [].

2. Composer l'image.

3. Appuyez sur le bouton d'obturateur.

■ L'enregistrement de la vidéo commence, appuyez sur le bouton de l'obturateur à nouveau pour arrêter.

■ Appuyez sur la touche  /  pour faire un zoom in / out.

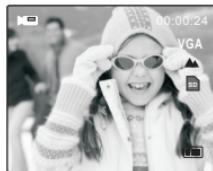

- Lorsque vous enregistrez un clip vidéo, le flash ne peut pas être utilisé.
- Si la vitesse d'écriture de votre carte SD SDHC card / mémoire n'est pas assez rapide pour enregistrer des clips vidéo dans le format vidéo sélectionné, l'enregistrement vidéo s'arrête. Dans ce cas, sélectionnez un format vidéo plus bas que l'actuel.
- Le temps d'enregistrement maximal pour un clip vidéo en continu est 00:59:59.

Lire des clips vidéo

Vous pouvez lire des clips vidéo enregistrés sur l'appareil.

1. Appuyez sur la touche [■].

- La dernière image apparaît à l'écran.
- 2. Sélectionnez le clip vidéo avec le (/) boutons.
Lorsque les clips vidéo sont affichés, appuyez sur la touche pour commencer à jouer la vidéo, appuyez à nouveau pour une pause.
- Appuyez sur le (/) boutons pendant la lecture permet une lecture en avance / retour rapide jouer.
- Pour quitter la lecture vidéo, appuyez sur le bouton . Ceci arrête la lecture et retourne au début du clip vidéo.



- Les clips vidéo ne peuvent pas être affichés, pivotés ou agrandis.
- Cet appareil photo ne dispose pas d'un haut-parleur intégré, afin que vous ne pouvez pas lire le son avec la caméra. Le son enregistré avec des clips vidéo peuvent uniquement être lus sur les ordinateurs.
- QuickTime Player Basic est disponible gratuitement, est compatible avec Mac et Windows les ordinateurs et peut être téléchargé à partir du site Web d'Apple à l'adresse www.apple.com. Pour de l'aide sur l'utilisation de QuickTime Player, s'il vous plaît se référer à l'QuickTime à l'aide en ligne pour plus d'information.

Questions?

Contactez gratuitement notre service client. Cherchez la pièce avec cette icône:
Ou consultez le site www.polaroid.com.



MODE DE LECTURE

Lecture d'images fixes

Vous pouvez lire les images fixes sur l'écran LCD.


1. Appuyez sur la touche [□].

- La dernière image apparaît à l'écran.

2. Les images peuvent être affichées dans l'ordre inverse ou vers l'avant avec le (/) boutons.

- Pour afficher l'image précédente, appuyez sur la touche (.

- Pour afficher l'image suivante, appuyez sur la touche).

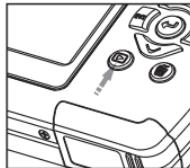


■ Une icône [] s'affiche avec les données vidéo.

■ Les facteurs de grossissement allant de 1x à 4x.

Diaporama afficher

La fonction diaporama vous permet de lire vos images fixes automatiquement dans l'ordre une image à la fois.

1. Appuyez sur la touche [].
2. Appuyez sur le bouton  .
 - Le menu de lecture s'affiche.
3. Sélectionnez [Diaporama] avec la touche  , puis appuyez sur la touche  .
4. Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité avec le  /  boutons, appuyez sur la touche  .
 - Le diaporama démarre.
5. Pour arrêter le diaporama pendant la lecture, appuyez sur la touche  .
 - L'image est affichée à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche  .

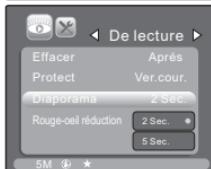

- La fonction Auto Éteint ne fonctionne pas pendant le diaporama.
- Toutes les images fixes dans le dossier sont lues automatiquement.
- Les fichiers vidéo sont affichés première image, et ils ne sont pas lus.

Protection des images

Paramétrez les données en lecture seule pour éviter que les images ne soient effacées par erreur.

1. Appuyez sur la touche [].
2. Appuyez sur le bouton [].
3. Sélectionnez [Protéger] avec la touche  et appuyez sur la touche  .
4. Sélectionnez [Ver.cour.] / [Ver. Tout] avec le  /  et appuyez sur la touche  .
 - [Ver.cour.]: Protége l'image sélectionnée.
 - [Ver. Tout]: Protège toutes les images.
5. L'icône de protection [] est affichée avec les images protégées.
 - Lorsque [Lock Tout] a été sélectionné, [] s'affiche avec toutes les images.



Annuler la Protection

Pour annuler la protection pour seulement une image, d'afficher l'image sur laquelle vous souhaitez supprimer la protection d'image.

1. Sélectionnez [Protéger] avec la touche  du menu de lecture et appuyez sur la touche  .
2. Sélectionnez [Débloquer une] / [Débloquer Tout] avec le  /  et appuyez sur la touche  .



- Le formatage d'une carte SD / SDHC substitue protection de la mémoire, et efface toutes les images quel que soit leur statut protégé.

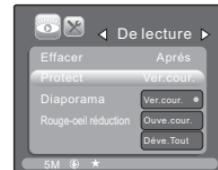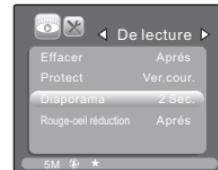

Questions?

Contactez gratuitement notre service client. Cherchez la pièce avec cette icône:
Ou consultez le site www.polaroid.com.



Effacer les images

Effacement d'une image unique / Effacer toutes les images

1. Appuyez sur la touche  .
 - La dernière image sera affichée à l'écran.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez effacer avec le  boutons.
3. Appuyez sur la touche  ou appuyez sur la touche  , l'affichage du menu de lecture, la barre de sélection sélectionner [Supprimer], appuyez sur la touche  . Sélectionnez [Cette image] / [Tout] avec le  et appuyez sur la touche  .
 - [Cette image]: Efface l'image en prévisualisation seulement.
 - [Toutes]: sélectionnez Exécuter et appuyez sur la touche  , toutes les images seront effacées à l'exception des images protégées.
5. Appuyez sur la touche  pour quitter.



- Suppression d'une image ne sera pas affecter l'image de numérotation séquentielle. Par exemple, si vous supprimez l'image numéro 240, la prochaine image capturée sera le numéro 241 alors que 240 n'existe plus. En d'autres termes, un numéro d'image est à la retraite lorsque l'image est supprimé et ne seront pas réutilisées ou réaffecté à l'image de l'autre par la suite capturé.

OPTIONS DE MENU

Menu Capture

Ce menu est destiné aux paramètres de l'appareil de base à utiliser lors de la capture d'images fixes.



1. Appuyez sur la touche **M** pour régler le mode appareil photo à STILL CAMERA .
2. Appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez l'élément de l'option désiré avec le **▲/▼**, et appuyez sur la touche  pour entrer dans son menu respectif.
4. Sélectionnez le paramètre désiré avec le **▲/▼**, et appuyez sur la touche .
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche .

Résolution

Ceci définit la taille de l'image qui sera capturée.

- * [8.0M] 3264x 2448
- * [5.0m] 2560 x 1920
- * [3.0m] 2048 x 1536
- * [1.3] 1280 x 960
- * [VGA] 640 x 480

Qualité

Ceci définit la qualité (compression) à laquelle l'image est capturée.

- * [★] Super
- * [**] Forte
- * [*] Normal

Mode Scène

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Réglage du mode Scène" pour plus de détails.

Smart Photos

* Hors

- * [!] Face Det. : L'appareil photo détecte automatiquement la position d'un visage et définit le focus.
- * [!] Det Smile. : Cette fonctionnalité utilise le sourire de suivi pour détecter automatiquement les visages souriants à capturer.
Quand le sourire est détecté, il capte en permanence l'image.
- * [!] Det Blink. : Cette fonctionnalité détecte si le sujet cligne des yeux lorsqu'il capture et donne à l'utilisateur la possibilité ou non d'enregistrer ou non.

Exposition

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée «Réglage de l'exposition (EV)" indemnisation pour plus de détails.

Mesure exposition

Ceci définit la méthode de comptage pour calculer l'exposition.

* [■] Moyenne: Toute la zone de l'écran est mesurée, et l'exposition est calculée.

* [●] Point: Une très petite partie du centre de l'écran est mesurée, et l'exposition est calculée.

Balance blancs

Ceci définit la balance des blancs pour une variété de conditions d'éclairage et permet de capturer des images approchant les conditions qui sont observées dans votre scène.

* [Auto] Auto Utilisez ce paramètre pour les photos de la plupart des photographies se préoccupant des conditions.

* [☀] Lumière du jour Utilisez ce paramètre quand il ya plein soleil dans votre scène.

* [☁] Nuageux Utilisez ce paramètre dans des conditions très nuageux.

* [💡] Tungsten Utilisez ce paramètres lors de l'incandescence / lampes tungstène sont dans votre scène.

* [⚡] Fluorescent Utilisez ces paramètres lorsque les lumières fluorescentes sont dans votre scène.

ISO

Ceci définit la sensibilité pour capturer les images. Lorsque la sensibilité est augmentée (et que la valeur ISO est augmentée), la photographie deviendra possible même dans des endroits sombres, mais plus pixélisée (grain) sur l'image mai apparaissent.

* Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800

Couleur

Ceci définit la couleur de l'image qui sera capturée.

* Normal / Vivante / Sépia / B & W / Negative / Rouge / Vert / Bleu

Saturation

Ceci définit la saturation de l'image qui sera capturée.

* Haute / Normale / Basse

Netteté

Ceci définit la netteté de l'image qui sera capturée.

* Hard / Normal / Soft

Menu Vidéo

Ce menu est destiné aux paramètres de l'appareil de base à utiliser lors de l'enregistrement de clips vidéo.



1. Appuyez sur la touche M pour régler le mode appareil photo sur [].
2. Appuyez sur la touche  .
3. Sélectionnez l'élément de l'option désiré avec le  /  , et appuyez sur la touche  pour entrer dans son menu respectif.
4. Sélectionnez le paramètre désiré avec le  /  , et appuyez sur la touche  .
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche  .

Résolution

Ceci définit la taille du clip vidéo qui sera capturée.

* [VGA] 640 x 480

* [QVGA] 320 x 240

Exposition

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée « Réglage de l'exposition » pour plus de détails.

Balance blancs

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Balance des blancs" dans le menu Capture pour plus de détails.

Menu de lecture

Dans le mode [], choisissez les paramètres devant être utilisés pour la lecture.



1. Appuyez sur la touche [].
2. Appuyez sur la touche [].
3. Sélectionnez l'élément de l'option désiré avec le / , et appuyez sur la touche pour entrer dans son menu respectif.
4. Sélectionnez le paramètre désiré avec le / , et appuyez sur la touche .
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche [].

Supprimer

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Effacer les images" pour plus de détails.

Protéger

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Protéger vos images" pour plus de détails.

Diaporama

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Affichage du Diaporama" pour plus de détails.

Supprimer les yeux rouges

* Annuler / Exécuter

Menu de configuration

Choisir comment vous voulez que votre appareil photo au travail:



1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez le menu [Config] avec la touche .
3. Sélectionnez l'élément de l'option désiré avec le  pour entrer dans son menu respectif.
4. Sélectionnez le paramètre désiré avec le .
5. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche .

Format

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Formater la carte mémoire" pour plus de détails.

Bip sonore

Cela définit si oui ou non pour couper l'appareil photo chaque fois que vous appuyez sur les touches de l'appareil.

* Active / Desactive

Langues

Reportez-vous à la section dans ce manuel intitulée "Choisir la Langue" pour plus de détails.

Arret Auto

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période de temps spécifique, l'alimentation de l'appareil photo est automatiquement désactivée. Cette fonctionnalité est utile pour prolonger la vie de la batterie.

* 1 mins / 3mins / Desactive

Regl. Defaut

Cela renvoie tous les réglages de base aux paramètres par défaut de l'appareil.

* Annuler / Exécuter

Fréquence

La fonction vous permet de changer la fréquence de la lumière de l'Environnement à 60Hz ou 50Hz.

* [60Hz]: Sélectionnez 60Hz lorsque le produit est utilisé dans les États-Unis.

* [50Hz]: Sélectionnez 50Hz lorsque le produit est utilisé au Royaume-Uni.

Date / Heure

Date et l'heure

Version

Voir la version du firmware

Questions?

Contactez gratuitement notre service client. Cherchez la pièce avec cette icône:
Ou consultez le site www.polaroid.com.




TRANSFERT DE FICHIERS VERS VOTRE ORDINATEUR

Configuration requise

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none">■ Pentium III 800 ou équivalent■ Windows 2000/XP/Vista■ 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés)■ 150 Mo d'espace disque disponible■ CD-ROM■ Port USB disponible	<ul style="list-style-type: none">■ PowerPC G3/G4/G5■ OS 9.0 ou version ultérieure■ 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés)■ 128 Mo d'espace disque disponible■ CD-ROM■ Port USB disponible

Le téléchargement de vos fichiers

1. Branchez une extrémité du câble USB à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à la prise USB sur l'appareil photo.
3. Sélectionnez [Mode PC] en utilisant le \wedge/\vee , et appuyez sur la touche ENTRER.
4. Sur le bureau Windows, double-cliquez sur.
5. Rechercher un nouveau "disque amovible" icône.
 - Ce "disque amovible" est en fait la carte mémoire dans votre appareil photo.
Typiquement, la caméra se verra attribuer la lettre "e" ou supérieur.
6. Double-cliquez sur le disque amovible et repérez le dossier DCIM.
7. Double-cliquez sur le dossier DCIM pour l'ouvrir et trouver plus de dossiers.
 - Vos images enregistrées et les clips vidéo se trouveront dans ces dossiers.
8. Copier / coller ou glisser-N-Drop images et des fichiers vidéo dans un dossier sur votre ordinateur.

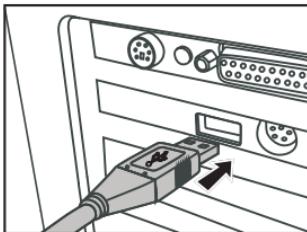

Utilisateurs Mac: Double-cliquez sur le "sans titre" ou "sans étiquette" icône du lecteur de disque sur votre bureau. iPhoto mai se lancer automatiquement.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

le mode de capture	Mode Vidéo	L'installation en mode	
Taille	8.0M	Format	Suivant
Qualité	Beau	Bip sonore	Hors tension
Mode Scène	Auto	Langues	Anglais
Smart Photos	Hors tension	Power Save	1min
Exposition	+0,0	Regl. Defaut	Suivant
Mesure de l'exposition	Average	Fréquence	60HZ
W. Balance	Auto	Date / Heure	Suivant
ISO	Auto	Version	Suivant
Couleur	Normal		
Saturation	Normal		
Netteté	Normal		

Questions?

Contactez gratuitement notre service client. Cherchez la pièce avec cette icône:
Ou consultez le site www.polaroid.com.



ÉDITION DU LOGICIEL D'INSTALLATION

ArcSoft MediaImpression™:

Gérez vos médias pour vous, et vous donne des tonnes de façons amusantes et excitantes pour créer et partager des projets avec votre photo, vidéo et fichiers musicaux.

Modifier, améliorer et ajouter des effets créatifs à vos photos. Créez vos propres films ou des diaporamas photo, avec bande sonore. Téléchargez vos fichiers facilement sur YouTube™!

Ou de les partager à travers les pièces jointes simple email ou l'impression photo très apprécié.



- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du logiciel, reportez-vous à sa documentation d'aide.
- Pour Windows XP / Vista, les utilisateurs, s'il vous plaît assurez-vous d'installer et d'utiliser le logiciel en mode "Administrateur".

SPÉCIFICATIONS

Article	Description
Capteur d'image	1/2.3" CMOS sensor
Pixels effectifs	8.0 Mega pixels
Résolution de l'image	Image fixe [8.0M] 3264x 2448 (interpolée) [5.0M] 2560 x 1920 [3.0M] 2048 x 1536 [1.3M] 1280 x 960 [VGA] 640 x 480 Clip vidéo VGA: 640 x 480 (24 fps), QVGA: 320 x 240 (30 fps)
Supports d'enregistrement	Supporte les cartes SD / SDHC carte mémoire (jusqu'à 2 Go pour le DD et jusqu'à 16 Go pour les SDHC) (facultatif)
Format du fichier	Image Format: JPEG, format vidéo: AVI
Lens	F/2.8 f=8.5mm
Gamme Focus	Macro: 1.9 ~ 3.5 "(5cm ~ 9cm) Normal: 20 " ~ infini (0,5 m ~ infini)
Vitesse d'obturation	1 - 1/1000 sec.
Moniteur LCD	2.4 "LTPS full-color TFT LCD (pixels 153.6K)
Self-timer (fonction Burst)	Délai de 10 secondes, 2 sec de retard
Compensation de l'exposition	-2.0EV~ +2.0EV
Balance des blancs	Auto, Lumière du jour, nuageux, tungstène, fluorescent
ISO	Auto, 50, 100, 200, 400, 800
Interface	Connecteur USB
Puissance	2 x piles AAA (Piles alcalines ou batteries rechargeables Ni-MH)
Dimensions	Env. 92 x 60 x 26 mm (sans les parties saillantes)
Poids	Env. 82g (sans piles ni carte mémoire)

* La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

APPENDIX

Nombre de prises

■ Nombre de prises (image fixe)

Le tableau montre les plans approximatif que vous pouvez capturer sur chaque paramètre basé sur la capacité de la carte SD / SDHC carte mémoire.

Taille	Qualité	Carte SD / SDHC de capacité de mémoire						
		64M	128M	256M	512M	1GB	2GB	4GB SDHC
8M 3264x2448 (Interpolation FW)	Super	26	51	105	211	422	819	1649
	Forte	32	64	132	265	528	1024	2062
	Normal	49	97	198	397	793	1537	3094
5M 2560x1920 (Interpolation FW)	Super	41	84	172	345	687	1332	2682
	Forte	53	105	215	431	859	1666	3353
	Normal	80	159	323	647	1290	2499	5030
3M 2048x1536 (Interpolation FW)	Super	67	132	269	539	1075	2083	4191
	Forte	83	165	336	671	1344	2604	5240
	Normal	125	249	505	1011	2016	3906	7860
1.3M 1280x960 (Interpolation FW)	Super	171	340	690	1381	2753	5334	10732
	Forte	213	425	863	1727	3442	6667	13415
	Normal	320	639	1295	2591	5163	10002	20123
VGA 640x480 (Interpolation FW)	Super	681	1364	2764	5529	11016	21339	42931
	Forte	852	1705	3456	6913	13770	26674	53664
	Normal	1280	2558	5184	10369	20656	40011	80497

■ Durée d'enregistrement possible / sec (clip vidéo)

Taille	Carte SD / SDHC de capacité de mémoire						
	64M	128M	256M	512M	1GB	2GB	4GB SDHC
VGA 640x480	00:00:49	00:01:39	00:03:23	00:06:32	00:13:34	00:26:18	00:52:57
QVGA 320x240	00:01:22	00:03:18	00:06:43	00:13:06	00:26:49	00:51:58	01:44:34

- Les données ci-dessus montre les résultats de test standard. La capacité réelle varie en fonction des conditions de tournage et des réglages.
- Le temps d'enregistrement maximal pour un clip vidéo en continu est 00:59:59.

Dépannage

Reportez-vous à les symptômes et les solutions énumérées ci-dessous avant d'envoyer l'appareil pour réparation.

Si le problème persiste, contactez le service client Polaroid.

Symptôme	Cause	Solutions / Actions correctives
L'appareil ne s'allume pas.	1. Les batteries ne sont pas chargés. 2. Les piles sont faibles ou morts.	1. Chargez les piles correctement. 2. Remplacer par un nouvel ensemble de batteries. S'il vous plaît utiliser uniquement des piles alcalines ou Ni-MH rechargeables.
Les piles ou l'appareil est chaud.	De longues périodes d'utilisation continue de l'appareil photo ou le flash.	
La start-up écran clignote après mise sous tension.	Les batteries rechargeables ont atteint la fin de leur vie utile.	Remplacer par un nouveau jeu de piles rechargeables.
Même si j'appuie sur le déclencheur, l'appareil ne prend pas une photo.	Le bouton de l'obturateur n'est pas enfoncé à fond vers le bas. La mémoire interne ou carte mémoire n'a pas de capacité libre. Le flash se recharge. La carte mémoire est protégée en écriture.	Appuyez sur le bouton de l'obturateur tout le chemin vers le bas. Insérez une nouvelle carte mémoire, ou supprimer des fichiers. Attendez que la LED d'état s'éteigne. Retirez la protection en écriture.
La caméra peut pas se concentrer ou les images sont floues.	La lentille est sale. La distance au sujet est inférieure à la portée effective.	Essuyer avec un chiffon doux et sec ou du papier de l'objectif. Obtenez votre sujet dans la plage de mise efficaces. Assurez-vous que le réglage de l'objectif est dans la bonne position.
Les fichiers ne peuvent pas être supprimés.	Le fichier est protégé La carte mémoire est protégée en écriture	Annulez la protection. Retirez la protection en écriture.
Les images peuvent pas télécharger.	L'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur mai insuffisant.	Vérifiez si le disque dur a un espace pour faire fonctionner Windows, et si le lecteur pour le chargement des fichiers d'images a une capacité au moins celle de la carte mémoire insérée dans l'appareil.

Connexion à une imprimante compatible avec PictBridge

Lire cet article si le modèle que vous avez acheté est inclus avec les fonctions PictBridge.

Si une imprimante qui supporte PictBridge est disponible, les images peuvent être imprimées en connectant l'appareil photo numérique directement à l'imprimante compatible PictBridge sans passer par un ordinateur.

Connexion de l'appareil à l'imprimante


1. Branchez une extrémité du câble USB à votre camera.
o l'imprimante
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB de l'imprimante.
3. Sélectionnez [Imprimante] avec le \wedge/\vee ,
et appuyez sur la touche \blacktriangleleft .



Impression d'images

Lorsque l'appareil est correctement relié à une Pict-Bridge imprimante compatible et sélectionnez [Imprimante], le Pict-Bridge menu est affiché sur le moniteur.

1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez configurer avec \wedge/\vee , et appuyez sur la touche \blacktriangleleft .
 - [Images] : Choisissez si vous voulez imprimer l'image apecific ou toutes les images. Vous mai également sélectionner nombre d'impression pour l'image spécifique.
 - [Taille] : Sélectionnez le format de papier désiré en fonction du type ptinter.
 - [Layout] : Sélectionnez la disposition souhaitée d'impression selon le type d'imprimante.
 - [Imprimer] : Après que les paramètres sont configurés, sélectionnez cet élément pour lancer l'impression.
2. Après avoir sélectionné [Images] dans l'étape précédente, et appuyez sur la touche \blacktriangleleft pour entrer dans son menu respectif. Sélectionnez [Unique], [Tout] avec le \wedge/\vee , et appuyez sur la touche \blacktriangleleft .
 - [Simple]: Sélectionnez cette option pour imprimer une image spécifique.
 - [Toutes]: Sélectionnez cette option pour imprimer toutes les images.

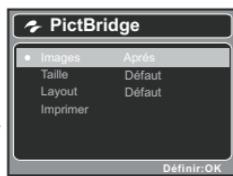


3. Si vous sélectionnez [Sélectionner] à l'étape précédente, le chiffre indiqué sur la droite apparaît.

- Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer boutons (/) withthe.
- Sélectionnez le [Quantité] (jusqu'à 99) avec le \wedge / \vee boutons.
- Après avoir sélectionné l'image désirée et printingnumber, appuyez sur la touche \Rightarrow pour confirmer.



4. Sélectionnez [Imprimer] avec le \wedge / \vee , et appuyez sur la touche \Rightarrow pour lancer l'impression.

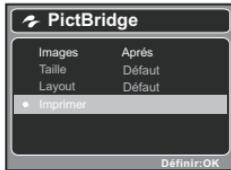

5. L'impression commence et le chiffre indiqué sur le côté theright apparaît.

- Le [COMPLET] sera displayedtemporarily, vous rappelant que le printingprocedure est terminé.
- Si une erreur d'impression est détecté, le [PrintError] seront affichés.



- L'impression des images mai doivent être refusés que si l'alimentation de la caméra est coupée.
- Pour le service, le soutien et www.polaroid.com informations sur la garantie visite.
- «Polaroid», «Polaroid and Pixel» sont des marques du DPP IP Holdings, LLC, utilisée sous licence.

Aide

- **Services en ligne Polaroid**

Site Web : www.polaroid.com

- **Aide des logiciels Arcsoft**

États-Unis

ArcSoft HQ Support Center
(Fremont, CA 94538)

Tél. : 1-510-979-5599

Télécopie : 1-510-440-7978

E-mail: support@arcsoftsupport.com

Site Internet: <http://www.arcsoft.com/en/support/>

Europe

ArcSoft Europe Support Center
(Irlande)

Tél. : +353-(0) 61-702087

Télécopie : +353-(0) 61-702001

E-mail: eurosupport@arcsoft.com

Japon

ArcSoft Japan Support Center (Tokyo)

Tél. : +81-3-5795-1392

Télécopie : +81-3-5795-1397

E-mail: support@arcsoft.jp

Site Internet: <http://www.arcsoft.jp>

Amérique latine

E-mail : latinsupport@arcsoftsupport.com

Chine

ArcSoft China Support Center
(Hangzhou)

Tél. : +86-571-88210575

E-mail: support@arcsoft.com.cn

Site Internet : <http://www.arcsoft.com.cn/new/support>

Taiwan

ArcSoft Europe Support Center (Taiwan)

Tél. : +886-(0) 2-2506-9355

Télécopie : +886-(0) 2-2506-8922

E-mail: support@arcsoft.com.tw

Site Internet: www.arcsoft.com.tw

Visitez le site <http://www.arcsoft.com> pour avoir accès au support technique et au forum aux questions (FAQ).



(C)2009 by  **Polaroid** All rights reserved

"Polaroid" et "Polaroid and Pixel" sont des marques de PLR IP Holdings, LLC, utilisé sous le permis.

GET TO THE FUN FASTER™

More fun is just a click away!



Polaroid PoGo™
Instant Mobile Printer



Polaroid PoGo™
Instant Digital Camera



Polaroid PoGo™
2" x 3" ZINK
Photo Paper™



Digital Photo Frames



Digital Cameras



Digital HD
Camcorders



LCD TVs



Portable DVD Players



Blu-ray™ and DVD Players

Visit www.polaroid.com to learn more about the latest Polaroid products.

 **Polaroid**